

ПОРТАТИВНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



► СОДЕРЖАНИЕ

Назначение устройства	2
Комплект поставки	2
Меры предосторожности	2
Внешний вид устройства и элементы управления	3
Установка устройства в автомобиле	3
Подключение к ПК	4
Использование карты памяти microSD	4
Основные операции в процессе работы с устройством	5
Главное меню	6
Режим навигации	6
Мультимедийные режимы устройства	7
Игры	12
Приложения	12
Настройки	14
Воспроизводимые форматы и типы файлов	20
Технические характеристики	20
Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение	21
Технические допуски на возможные дефекты изображения	22
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	22
Условия гарантии	23
Расшифровка даты выпуска устройства	23

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации портативной навигационной системы (далее - «устройства») в автомобилях с напряжением бортовой сети 12-24 В.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.

► НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство PROLOGY iMap-A520 предназначено для определения местоположения транспортного средства, выбора и сопровождения маршрута движения с помощью системы GPS и навигационного программного обеспечения «ПРОГОРОД».


► КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Устройство PROLOGY iMap-A520
- Держатель
- Кронштейн
- Автомобильный адаптер 12-24 В для подключения к разъему прикуривателя
- USB-кабель
- Краткое руководство пользователя

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не допускайте попадание жидкостей в устройство.



Избегайте сильного нагревания и охлаждения устройства.




Избегайте ударов по устройству.



Не открывайте корпус.

► ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

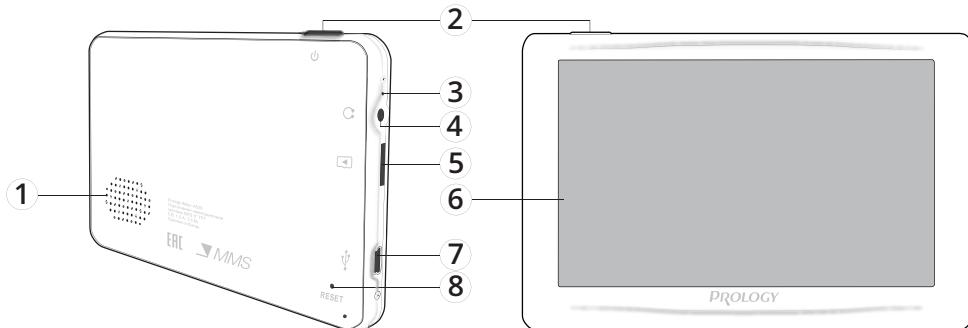

- ① Встроенный динамик
- ② Кнопка включения питания устройства ⚡
- ③ Светодиодный индикатор
- ④ Аудиовыход mini-jack 3,5 мм (стерео)
- ⑤ Слот для карт памяти microSD
- ⑥ Сенсорный ЖК-дисплей
- ⑦ Разъем для подключения кабеля mini-USB
- ⑧ Кнопка перезагрузки устройства RESET

► УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА В АВТОМОБИЛЕ

► Установка

1. Тщательно протрите поверхность ветрового стекла в том месте, где будет установлен кронштейн.
2. Установите кронштейн, подняв рычажок фиксатора присоски и плотно прижав присоску кронштейна к ветровому стеклу.
3. Опустите рычажок фиксатора присоски.
4. Закрепите держатель на основании кронштейна.
5. Вставьте устройство в держатель.
6. Отрегулируйте положение устройства для оптимального обзора, затем плотно затяните фиксирующие винты на кронштейне.
7. Подключите автомобильный адаптер к USB-разъему устройства ⑦, затем к разъему прикуривателя автомобиля.

Для снятия кронштейна поднимите рычажок фиксатора присоски. Затем потяните за язычок присоски и снимите кронштейн с места установки.

► Установка в автомобилях с атермальными стеклами

Если в Вашем автомобиле установлено атермальное остекление, то прием сигнала GPS может быть неустойчивым либо полностью заблокирован. В этом случае устройство следует размещать напротив специального «окна» в атермальном покрытии лобового стекла. Обычно оно расположено по центру, в районе зеркала заднего вида. Точное расположение «окна» можно узнать в документации к автомобилю или у ближайшего дилера.



▶ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

При подключении к ПК или ноутбуку устройство работает как внешний накопитель.

Для успешного соединения с ПК необходимо выполнить следующие шаги:

1. Включите устройство, не подключая его к внешнему питанию.
2. Дождитесь загрузки навигационного ПО, затем завершите его работу.
3. После того, как устройство перейдет в главное меню, подключите USB-кабель сначала к mini-USB разъему устройства **⑦**, затем к ПК. На экране появится символ USB.


Операции с данным диском проводятся таким же образом, как и с обычным USB-накопителем для передачи и хранения данных. При отключении устройства от компьютера следуйте стандартной процедуре безопасного отключения внешнего носителя от ПК.

Примечание. Отключайте устройство от компьютера только после завершения передачи данных.

▶ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

Устройство оснащено слотом для карт памяти microSD, который расположен на боковой панели **⑤**.

Вставляйте карту памяти в слот таким образом, чтобы указательная стрелка на карте памяти была направлена в сторону слота, а лицевая сторона карты памяти совпадала с передней панелью устройства. Перед извлечением карты памяти microSD убедитесь, что ни одно из приложений

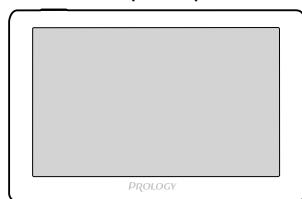

PROLOGY

программного обеспечения не обращается к карте в этот момент, если какие-либо файлы на ней используются – закройте их. Затем аккуратно нажмите на карту памяти и извлеките ее из слота.

► ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Данное устройство оборудовано сенсорным интерактивным дисплеем. Управление параметрами осуществляется нажатиями и движениями пальца или стилуса по экрану.

► Включение устройства


При включении зажигания устройство включится автоматически. Светодиодный индикатор ③ (стр. 3) загорится красным цветом, что будет сигнализировать о процессе зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, он загорится синим цветом.

При необходимости ручного включения устройства нажмите кнопку питания ⌂ ② (стр. 3).

► Выключение устройства / переход в спящий режим

Нажмите и удерживайте кнопку питания ⌂ ② (стр. 3).

На экране появится меню выключения устройства:

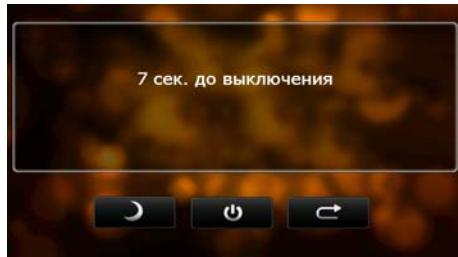

Устройство отключится автоматически, если не будет произведено никаких операций в течение 10 секунд. Для выключения устройства нажмите сенсорную иконку ⌂. Для перехода в спящий режим выберите сенсорную иконку ⚡. Нажмите сенсорную иконку ⌂ для возврата в предыдущее меню.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку ⌂. На экране отобразится режим, в котором устройство находилось перед переходом в спящий режим.

► Перезагрузка устройства

Если устройство перестало функционировать надлежащим образом, возникают зависания системы, нет отклика на нажатия сенсорных иконок и т. п., необходимо выполнить перезагрузку устройства. Для этого нажмите любым заостренным предметом кнопку **RESET** на задней панели устройства ⑧(стр. 3).

► ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главное меню является стартовой точкой для решения последующих различных задач. При необходимости перехода в данное меню выйдите из режима навигационного ПО, либо коснитесь иконки в левом верхнем углу любого экранного меню устройства.

Далее нажмите сенсорные иконки для выполнения операций или открытия других меню:



- ① Иконка перехода в режим навигации
- ② Иконка перехода в меню мультимедиа
- ③ Иконка перехода в меню выбора игр
- ④ Сенсорный индикатор громкости (звук включен/отключен); нажмите для перехода в меню настройки громкости
- ⑤ Сенсорный индикатор текущего времени; нажмите для перехода в меню настройки даты/времени
- ⑥ Сенсорный индикатор заряда батареи; нажмите для перехода в меню настройки питания устройства
- ⑦ Иконка перехода в меню приложений
- ⑧ Иконка перехода в меню настроек системы

► РЕЖИМ НАВИГАЦИИ

Навигационное программное обеспечение «ПРОГОРОД» запускается автоматически после включения устройства. При необходимости запуска навигационного ПО из главного меню нажмите сенсорную иконку **Навигация**.

«ПРОГОРОД» — навигационное программное обеспечение для мультимедийных устройств с сенсорным экраном, оснащенных встроенными или внешними GPS-приемниками.

Вместе с полной лицензией данного программного обеспечения поставляется специальный комплект карт городов и областей России, Украины, Беларуси, Казахстана, и Финляндии.

Остальные включены в поставляемую лицензию и при необходимости могут быть бесплатно загружены с веб-сайта pro-gorod.ru.

Обратите внимание, что объем внутренней памяти не позволяет вместить все доступные карты. Если во внутреннюю память не помещаются все необходимые карты, то их можно полностью перенести вместе с навигационным ПО на карту памяти microSD (приобретается отдельно).

Для изменения пути к исполняемому файлу навигационного ПО войдите в меню **Настройки** -> **Путь ПО**, выберите из списка файл с расширением **.exe** и коснитесь иконки **Назначить** (стр. 18).

По всем вопросам, связанным с навигационным программным обеспечением «ПРОГОРОД» (проблемы в работе, установка карт, обновления и прочее) обращайтесь к разработчику ПО:

E-mail: support@pro-gorod.ru; Web: pro-gorod.ru

► МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕЖИМЫ УСТРОЙСТВА

Режим **Мультимедиа** включает в себя проигрыватель видео- и аудиофайлов, а также режимы просмотра изображений и чтения текстовых файлов. Для входа в меню нажмите иконку **Мультимедиа** в главном меню устройства (стр. 6):




► Чтение текстовых файлов

Нажмите сенсорную иконку **Текст** в меню **Мультимедиа**. В появившемся меню коснитесь иконки **🔍**. На экране отобразятся все каталоги с текстовыми файлами, находящимися на карте памяти microSD и во внутренней памяти устройства. Коснитесь названия одного из каталогов.




Используйте сенсорные иконки ▼ ▲ для прокрутки списка с файлами вниз или вверх.

Коснитесь строки с названием необходимого текстового файла. На экране появится меню, как показано на рисунке:

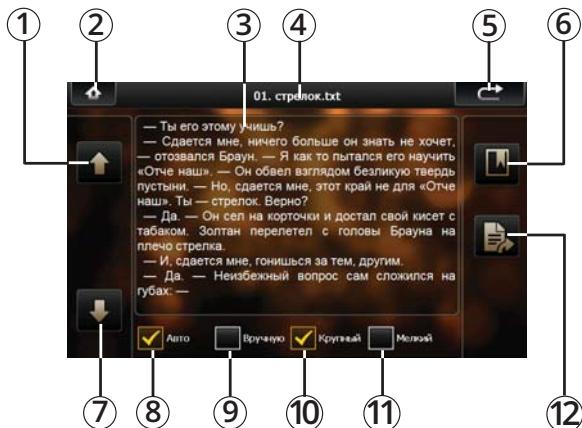

- ① Сенсорная иконка перехода к предыдущей странице текстового файла
- ② Сенсорная иконка возврата в главное меню устройства
- ③ Область отображения текста
- ④ Область отображения названия текстового файла
- ⑤ Сенсорная иконка возврата к списку текстовых файлов
- ⑥ Сенсорная иконка вызова меню закладок
- ⑦ Сенсорная иконка перехода к следующей странице текстового файла
- ⑧ Установите флагок для автоматического перелистывания страниц
- ⑨ Установите флагок для ручного перелистывания страниц
- ⑩ Установите флагок для выбора крупного размера шрифта
- ⑪ Установите флагок для выбора мелкого размера шрифта
- ⑫ Сенсорная иконка вызова меню перехода на другую страницу


Чтобы создать закладку на просматриваемой в данный момент странице, нажмите сенсорную иконку . Откроется окно со списком закладок:

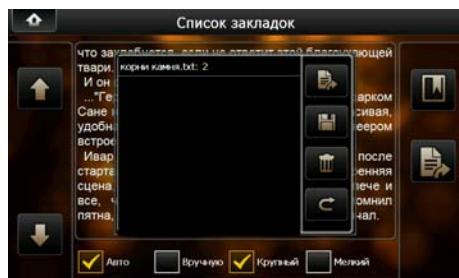

Нажмите сенсорную иконку для того, чтобы сохранить закладку на выбранной странице. Нажмите иконку , чтобы перейти на выбранную закладку. Нажмите иконку для удаления выбранной закладки. Для выхода из меню закладок нажмите иконку .

▶ Воспроизведение аудиофайлов

Нажмите сенсорную иконку **Аудио** в меню **Мультимедиа** (стр. 6). В появившемся меню коснитесь иконки . На экране отобразятся все каталоги с аудиофайлами, находящимися на карте памяти microSD и во внутренней памяти устройства. Коснитесь названия одного из каталогов.

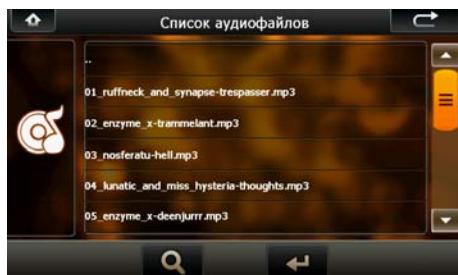

Используйте сенсорные иконки для прокрутки списка с файлами вниз или вверх.

Коснитесь строки с названием необходимого аудиофайла. На экране появится меню, как показано на рисунке:




- ① Сенсорная иконка возвращения в главное меню устройства и продолжения воспроизведения аудиофайлов в фоновом режиме
- ② Название трека
- ③ Область отображения названия трека, артиста и альбома (информация из ID3 TAG)
- ④ Сенсорная иконка возвращения к списку аудиофайлов
- ⑤ Сенсорная область регулировки громкости
- ⑥ Сенсорная иконка остановки воспроизведения
- ⑦ Сенсорная иконка перехода к предыдущему аудиофайлу
- ⑧ Полоса прокрутки воспроизведения (нажмите в любом месте полосы прокрутки для воспроизведения с выбранного момента времени)
- ⑨ Сенсорная иконка паузы / возобновления воспроизведения
- ⑩ Сенсорная иконка перехода к следующему аудиофайлу
- ⑪ Область отображения режима воспроизведения

- ⑫ Сенсорная иконка переключения режимов воспроизведения (последовательное воспроизведение, повторное воспроизведение всех файлов, повторное воспроизведение одного файла, случайное)
- ⑬ Область отображения текущего времени воспроизведения аудиофайла

► Воспроизведение видеофайлов

Нажмите сенсорную иконку **Видео** в меню **Мультимедиа** (стр. 6). В появившемся меню коснитесь иконки . На экране отобразятся все каталоги с видеофайлами, находящимися на карте памяти microSD и во внутренней памяти устройства. Коснитесь названия одного из каталогов.

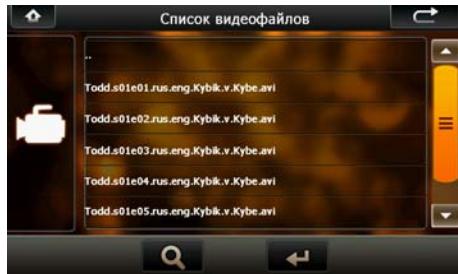

Используйте сенсорные иконки для прокрутки списка с файлами вниз или вверх.


Коснитесь строки с названием необходимого видеофайла. На экране появится меню, как показано на рисунке:



- ① Сенсорная иконка возвращения в главное меню устройства
- ② Окно воспроизведения видео
- ③ Полоса прокрутки воспроизведения (нажмите в любом месте полосы прокрутки для воспроизведения с выбранного момента времени)
- ④ Сенсорная иконка включения/отключения звука
- ⑤ Сенсорная область регулировки громкости
- ⑥ Сенсорная иконка возвращения к списку аудиофайлов
- ⑦ Сенсорная иконка паузы/воспроизведения
- ⑧ Сенсорная иконка остановки воспроизведения
- ⑨ Сенсорная иконка перехода к предыдущему видеофайлу
- ⑩ Сенсорная иконка перехода к следующему видеофайлу
- ⑪ Сенсорная иконка включения полноэкранного режима


▶ Просмотр файлов изображений

Нажмите сенсорную иконку **Фото** в меню **Мультимедиа** (стр. 6). В появившемся меню коснитесь иконки . На экране отобразятся все каталоги с файлами изображений, находящимися на карте памяти microSD и во внутренней памяти устройства. Коснитесь названия одного из каталогов.

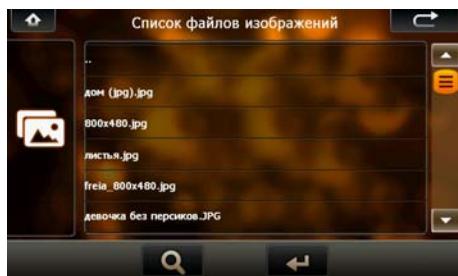

Используйте сенсорные иконки для прокрутки списка с файлами вниз или вверх.

Коснитесь строки с названием необходимого файла изображения. На экране появится меню, как показано на рисунке:

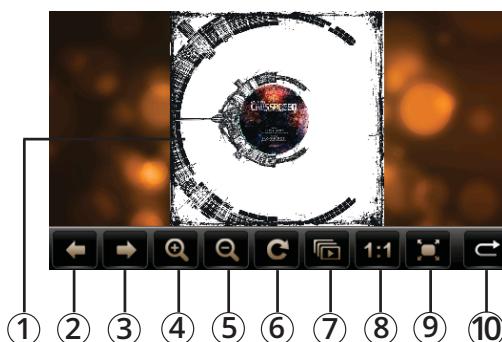

- ① Окно изображения
- ② Сенсорная иконка перехода к предыдущему файлу
- ③ Сенсорная иконка перехода к следующему файлу
- ④ Сенсорная иконка увеличения масштаба изображения
- ⑤ Сенсорная иконка уменьшения масштаба изображения
- ⑥ Сенсорная иконка поворота изображения по часовой стрелке
- ⑦ Сенсорная иконка запуска слайд-шоу
- ⑧ Сенсорная иконка возвращения к исходному масштабу изображения
- ⑨ Сенсорная иконка открытия изображения на полном экране
- ⑩ Сенсорная иконка выхода в меню поиска файлов изображений

► ИГРЫ


Нажмите сенсорную иконку **Игры** в главном меню устройства (стр. 6) для выбора одной из имеющихся игр, находящихся в памяти устройства.



Для запуска игры нажмите на соответствующую ей сенсорную иконку.

► ПРИЛОЖЕНИЯ

Нажмите сенсорную иконку **Приложения** в главном меню устройства (стр. 6). На экране отобразится следующее меню:

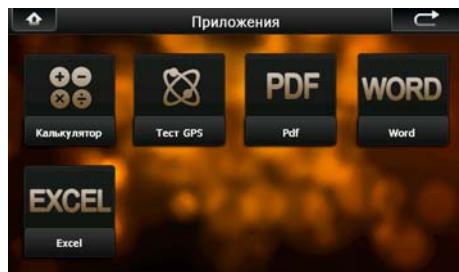

► Калькулятор


Нажмите сенсорную иконку **Калькулятор** в меню **Приложения**. На экране отобразится меню калькулятора:



Для выполнения математических операций нажимайте соответствующие сенсорные иконки на экране устройства.

► Тест GPS

Нажмите сенсорную иконку **Тест GPS** в меню **Приложения**. На экране отобразится следующее меню:

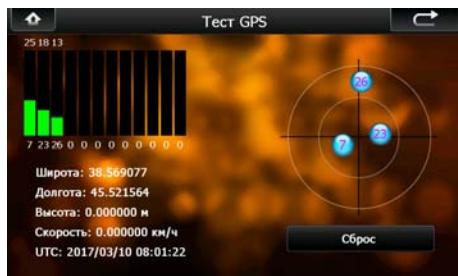


В данном окне представлена информация о вашем местоположении: координаты широты и долготы в градусах, высота над уровнем моря и т.п. В правой части экрана показаны спутники, сигнал от которых принимает устройство, а гистограмма в левой части экрана показывает мощность принимаемого сигнала каждого из спутников.

Для сброса и обновления текущей информации нажмите сенсорную иконку **Сброс**.

► Приложения WINCE

Устройство снабжено приложениями для чтения файлов форматов PDF, WORD и EXCEL. Нажмите необходимую сенсорную иконку (**PDF**, **Word** или **Excel**) в меню **Приложения**. На экране отобразится следующее стандартное меню системы WinCE:

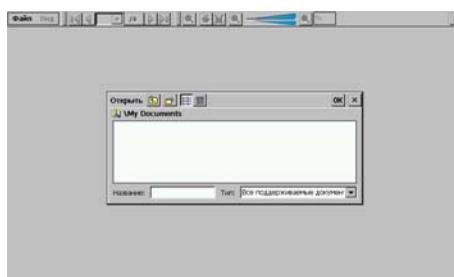

Далее коснитесь иконки и укажите путь для файла, который необходимо открыть.

► НАСТРОЙКИ

Для перехода в меню настроек устройства, нажмите сенсорную иконку **Настройки** в главном меню устройства (стр. 6):



При необходимости нажмите сенсорную иконку **»** для перехода на следующую страницу настроек.

С помощью касания войдите в любую настройку и выполните необходимые изменения. Далее для сохранения изменений и возврата в меню настроек устройства нажмите иконку **«**. Для сохранения изменений и возврата в главное меню устройства нажмите **⌂**.

► Язык

Нажмите сенсорную иконку **Язык** в меню настроек устройства. На экране появится меню настройки языка:



Выберите необходимый язык в меню, коснувшись иконки с его названием. Для перемещения по списку языков нажмайте сенсорные иконки **▼▲**.

► Подсветка ЖК-дисплея

Нажмите сенсорную иконку **Подсветка** в меню настроек устройства. На экране появится меню настройки яркости подсветки:



С помощью иконок и отрегулируйте яркость подсветки дисплея. Для уменьшения яркости подсветки нажмите иконку . Для увеличения яркости нажмите иконку .

С помощью иконок и установите время, через которое автоматически будет выключаться дисплей: 1/2/3/4/5 минут, либо отключите эту функцию, выбрав настройку «Не выключать».

► Питание

Нажмите сенсорную иконку **Питание** в меню настроек устройства. На экране отобразится меню настройки параметров питания устройства:



В данном окне представлена информация о состоянии заряда аккумулятора.

Если устройство подключено к сети, в этом меню отображается анимация заряжаемого аккумулятора.

► Звук

Нажмите сенсорную иконку **Звук** в меню настроек. На экране отобразится меню настройки звука:



С помощью иконок и выставьте желаемый уровень громкости звука устройства. Для уменьшения громкости нажмите иконку . Для увеличения громкости нажмите иконку . Установите флашок в поле «Звук нажатий» для включения звуковых сигналов во время нажатий сенсорных иконок на экране устройства. Воспользуйтесь меню «Звук входа в систему» для выбора мелодии, которая будет воспроизводиться при включении устройства. Установите флашок на одной из стандартных мелодий (Звук 1, Звук 2, Звук 3) или установите флашок в поле «Нет звука» для отключения мелодии. Установите флашок в поле «Свой звук», чтобы выбрать аудиофайл для мелодии по собственному вкусу. Откроется меню, как показано на рисунке:



Выберите аудиофайл из внутренней памяти устройства (NandFlash) или с карты памяти microSD (SDMMC). Для возвращения в предыдущий каталог нажмите иконку . Для сохранения выбранной мелодии и возврата в меню настроек звука нажмите иконку . Для выхода из меню выбора мелодии без сохранения изменений нажмите иконку .

► Время

Нажмите сенсорную иконку **Время** в меню настроек. На экране появится следующее меню:



С помощью иконок и выставьте значения параметров: год, месяц, день, часы, минуты. Нажмайте иконки и в экранном меню для выбора часового пояса.

Примечание. После приема сигнала GPS время и дата будут автоматически синхронизированы со спутниками.

► Система

Нажмите сенсорную иконку **Система** в меню настроек устройства. На экране отобразится меню, как показано на рисунке ниже:



В разделе **ОЗУ** показан общий и занятый объемы оперативной памяти данного устройства.

В разделе **Память** показаны объемы занятой и свободной внутренней памяти данного устройства.

В разделе **Версия ПО** показаны номера версий программного и аппаратного обеспечения данного устройства.


В разделе **Серийный номер** показан уникальный идентификационный номер устройства (UUID, 32-значный серийный номер).

После нажатия на иконку **Восстановление настроек** произойдет сброс всех установок устройства к заводским значениям.

Примечание. После применения функции **Восстановление настроек** сбрасывается также настройка пути к исполняемому файлу навигационного ПО. Вам необходимо будет снова назначить путь к файлу с расширением **.exe**, как описано на стр. 18.

► Калибровка сенсорного экрана

Нажмите сенсорную иконку **Калибровка** в меню настроек устройства. На экране отобразится меню, как показано на рисунке далее:

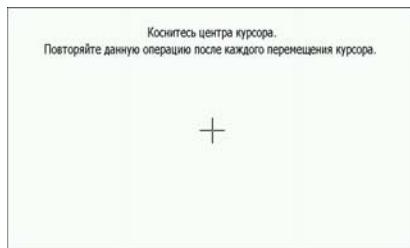


Кончиком пальца или стилуса нажмите на указатель в центре экрана. Указатель переместится. Повторяйте данную процедуру каждый раз по мере перемещения указателя по экрану, пока процесс калибровки не завершится.

Данную операцию необходимо выполнить, если произошел сбой в управлении сенсорным экраном, то есть изображение сенсорной иконки на экране не соответствует ее действительному расположению.

► Обновление заставки

Нажмите сенсорную иконку **Заставка**. На экране отобразится следующее меню:

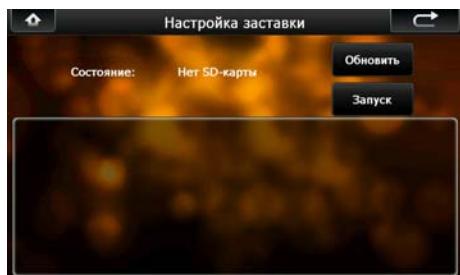

Скопируйте файл в формате *.BMP с разрешением 800x480 и названием «Logo» в корневой каталог карты microSD. Вставьте карту в слот устройства, зайдите в вышеуказанное меню и коснитесь иконки **Обновить**.

В нижней части экрана должно отобразиться сообщение: «Коснитесь иконки «Запуск» для обновления». В случае, если вместо вышеуказанного текста отображается сообщение «На SD-карте нет подходящего файла, нельзя обновить заставку!», проверьте наличие файла Logo.bmp на карте microSD, а также его формат и разрешение.

Нажмите сенсорную иконку **Запуск**, чтобы обновить изображение, которое появляется на экране устройства во время включения. На экране отобразится диалоговое окно для подтверждения обновления.

Нажмите иконку для подтверждения, или иконку для отмены обновления изображения. После завершения процесса обновления выключите и включите устройство.

► Выбор исполняемого файла навигационного ПО

Нажмите сенсорную иконку **Путь ПО** в меню настроек устройства, на экране отобразится меню, аналогичное указанному ниже:




Выберите во внутренней памяти устройства или на карте памяти microSD исполняемый файл (с расширением .exe) навигационного программного обеспечения. При необходимости нажмите сенсорную иконку **Назад** для возврата в предыдущий каталог. Нажатие на сенсорную иконку **Форматировать** запускает процесс форматирования внутренней памяти устройства.

ВНИМАНИЕ!

При форматировании все данные во внутренней памяти устройства будут безвозвратно удалены!

Нажмите сенсорную иконку **Назначить** для того, чтобы установить выбранный файл в качестве навигационного программного обеспечения устройства. После выбора файла на экране отобразится следующее меню:

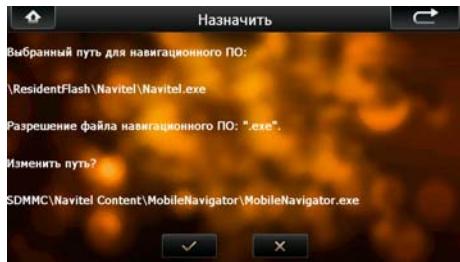

Для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню нажмите иконку . Для выхода без сохранения изменений нажмите иконку . Установите флагок в поле «Автозапуск при включении» для автоматического запуска навигационного ПО после включения устройства.

► Режим USB

Нажмите сенсорную иконку **USB** в меню настроек устройства. На экране отобразится следующее меню:



Выберите один из двух режимов подключения устройства к ПК через порт USB:

Съемный диск - устройство будет использоваться в качестве съемного диска;

Active Sync - устройство будет работать в качестве элемента синхронизации с ПК с помощью программы ActiveSync.

Примечание. Программное обеспечение ActiveSync доступно для бесплатной загрузки с сайта <http://www.microsoft.com>

► ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ И ТИПЫ ФАЙЛОВ

Устройство поддерживает воспроизведение следующих форматов и типов файлов:

- файлы изображений: JPEG, BMP, PNG, GIF;
- текстовые файлы: TXT;
- аудиофайлы: MP3, WMA, FLAC, WAV;
- видеофайлы: MPEG4 (*.avi) (разрешение 480×272, 800x480): DivX 3.11 – с битрейтом видео до 4 Мбит/с, DivX 4 – с битрейтом видео до 4 Мбит/с, DivX 5 – с битрейтом видео до 4 Мбит/с, XviD – с битрейтом видео до 4 Мбит, AVC (*.mp4) – с битрейтом видео до 500 Кбит/с; WMV, MPG, 3GP.

Примечание. Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, кодировки и состояния записи. Также на устройстве могут не воспроизводиться файлы, которые редактировались на ПК или ноутбуке.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

► Основные

Процессор	MSTAR 800 МГц
Операционная система	Windows CE 6.0
Оперативная память	128 МБ
Внутренняя память	4 ГБ
Динамик	встроенный, 1 Вт
GPS-приёмник	встроенный
Напряжение питания	5 В (1,5 А макс.)
Потребление	7,5 Вт
Габариты (Ш×В×Г)	135×86×12 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+60 °C
Температура хранения	-20...+70 °C
Допустимая влажность при работе	10-80 %

► Подключение внешних устройств и карт памяти

Слот для подключения карт памяти	microSD (до 32 ГБ, FAT/FAT32)
Тип USB-разъема	Mini-B
Разъём аудиовыхода	3,5 мм mini-jack

► Экран

Тип	TFT LCD, сенсорный
Диагональ	5" (127 мм)
Разрешение	800×480

► Аккумулятор

Тип	литий-ионный
Емкость	950 мА/ч

Примечание. Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

► ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА, НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ


Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не включается от встроенного аккумулятора	Слишком низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите устройство к автомобильному адаптеру питания или к USB-порту ПК для подзарядки аккумулятора
Устройство не реагирует на нажатие сенсорных иконок	Ошибка системы	Нажмите кнопку сброса RESET на задней панели устройства ⑧ (стр. 3)
Изображение на экране устройства неконтрастное	Установлен низкий уровень подсветки экрана	Увеличьте уровень подсветки (стр. 14)
При нажатии на одну сенсорную иконку происходит нажатие другой иконки	Сбой калибровки сенсорного экрана	Выполните калибровку, следуя рекомендациям на стр. 17
Возникают проблемы с синхронизацией устройства и компьютера	Не завершена работа навигационного ПО «ПРОГОРОД»	Следуйте инструкции по подключению устройства к ПК, описанной на стр. 4
	Ненадежный контакт соединительного кабеля	USB-кабель должен быть надежно подключен к компьютеру и устройству. Настоятельно не рекомендуется использовать USB-хаб
	Ошибка системы устройства	Нажмите кнопку сброса RESET на задней панели устройства ⑧ (стр. 3) и заново подключите USB-кабель к устройству
	USB-порт компьютера неисправен или к нему нет доступа	Подключите устройство к другому USB-порту компьютера или ноутбука
Навигационное ПО не запускается	Был выполнен сброс настроек устройства	Назначьте путь к файлу с расширением .exe , как описано на стр. 18
Устройство не видит карту памяти microSD	Карта памяти неисправна	Проверьте карту памяти на ее исправность
	Несовместимая файловая система	Убедитесь, что файловая система на карте - FAT или FAT32. NTFS данным устройством не поддерживается

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ НА ВОЗМОЖНЫЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Жидкокристаллическая панель состоит из множества точек, называемых пикселями. Пиксель состоит из трех субпикселей основных цветов – красного, зеленого и синего, расположенных по горизонтали. Появление на ЖК-панели небольшого количества дефектных пикселей (постоянно светящихся одним цветом) объясняется огромным общим количеством пикселей и сложностью технологического процесса. Минимизация подобных дефектов достигается тщательным контролем качества производства ЖК-панелей, регламентированным требованиями стандарта ISO 13406-2.

ЖК-панель устройства условно разделяется на 2 зоны, «А» и «Б», как показано на рисунке, и подлежит бесплатной замене в течение гарантийного срока, если число пикселей, постоянно светящихся одним цветом, превышает любое число пикселей, указанное в таблице.

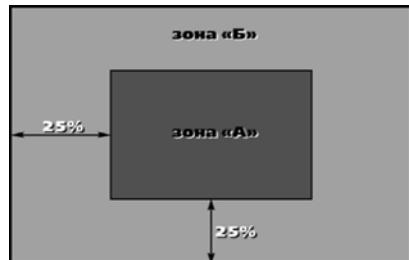

Цвет пикселя	Зона «А»	Зона «Б»
Белый	0	0
Черный	3	6
Цвет субпикселя		
Синий	3	6
Красный	3	6
Зеленый	3	6
Всего	3	6

► ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -20 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

► УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: кронштейн, адаптер питания, USB-кабель, держатель, навигационное ПО*, документация, прилагаемая к изделию.

*По всем вопросам, связанным с навигационным программным обеспечением «ПРОГОРОД» (проблемы в работе, установка карт, обновления и прочее) обращайтесь к разработчику ПО:

E-mail: support@pro-gorod.ru; Web: pro-gorod.ru

► РАСШИФРОВКА ДАТЫ ВЫПУСКА УСТРОЙСТВА, УКАЗАННОЙ В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ

12-значный серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5-й и 6-й знак из 12-значного серийного номера. Пример расшифровки приведен ниже.

1AAA8A000001



A – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март,
D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август,
I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)
8 – год выпуска (7 – 2017, 8 – 2018 и т. д.)
Данное устройство выпущено в январе 2018 года.



ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 333 03 23

Портативная навигационная система

Prology iMap-A520

Произведено в Китае

Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «MMC»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

