

PROLOGY

WHM-500

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

► НАЗНАЧЕНИЕ


Магнитный держатель PROLOGY WHM-500 (далее - «держатель») предназначен для фиксации любых мобильных устройств весом до 1,5 кг на передней (приборной) панели в автомобиле.

► КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Магнитный держатель PROLOGY WHM-500
- Металлические пластины (2 шт.)
- Руководство пользователя

► ВНЕШНИЙ ВИД ДЕРЖАТЕЛЯ

- ① Поверхность для фиксации мобильных устройств
- ② Основание крепления держателя со стикером

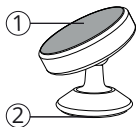

Примечание. Комплектация и внешний вид держателя могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

▶ УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ В АВТОМОБИЛЕ

1. Для фиксации мобильного устройства на держателе используются прилагаемые металлические пластины. Пластину можно приклеить к внешней поверхности устройства или чехла. Для этого необходимо тщательно очистить поверхность и, отделив защитную пленку, плотно прижать и удерживать пластину в течение нескольких секунд (рис. 1 и 2). Кроме того, металлическую пластину можно вложить между чехлом и самим устройством, или поместить под съемную крышку его корпуса (рис. 3). В этом случае приклеивать пластину не требуется.


Мобильное устройство ①
Плёнка
Металлическая пластина
 2. Для фиксации держателя на передней панели автомобиля тщательно очистите ее поверхность и, отделив защитную пленку с обратной стороны основания держателя, плотно прижмите его в течение нескольких секунд.


Мобильное устройство ②
Чехол
Плёнка
Металлическая пластина
 3. Для фиксации держателя на передней панели автомобиля тщательно очистите ее поверхность и, отделив защитную пленку с обратной стороны основания держателя, плотно прижмите его в течение нескольких секунд.


Мобильное устройство ③
Съемная крышка корпуса устройства
Металлическая пластина
- Плёнка на обратной стороне основания крепления
Отделить
Прижать

3. Выберите оптимальный угол магнитной поверхности, вращая ее в любую сторону.



4. Приложите мобильное устройство закрепленной металлической пластиной к держателю. Устройство будет надежно закреплено.

5. Для отсоединения просто потяните мобильное устройство на себя.

При необходимости отсоединения металлической пластины с корпуса мобильного устройства или чехла воспользуйтесь обычной пластиковой картой. Осторожно просуньте карту под клейкую поверхность пластины и медленно поднимайте вверх, пока она полностью не отклеится.



Примечание. Не используйте беспроводную зарядку мобильного устройства с закрепленной на корпусе металлической пластиной.

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте сильного нагревания и охлаждения.

Избегайте ударов.

► ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Держатель рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы держателя — 2 года. Держатель не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

► УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Держатель имеет гарантийный срок эксплуатации 3 месяца с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 333 03 23
ВЕБ-САЙТ: PROLOGY.RU

Магнитный держатель для установки на переднюю панель
Prology WHM-500
Произведено в Китае
Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

