

iMap-5300

Портативная навигационная система
с цветным сенсорным ЖК-дисплеем размером 127 мм (5")



Наименование: ПРОЛОДЖИ АЙМАП-5300

Страна-производитель: Китай

Основное предназначение товара:

Портативная навигационная система

Срок службы: 2 года

Изготовитель: ЭС ЭЙЧ ТИ ГРУП ЭЙ ДЖИ (SHT Group AG)

Юридический адрес изготовителя:

ЕБС Бизнес Форум, Баарерштрассе 135,

СХ-6301 Эуг, Швейцария



Руководство пользователя

PROLOGY

www.prology.ru

Назначение устройства	2
Функции устройства	3
Комплект поставки	3
Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности	4
Встроенный аккумулятор	5
Особенности использования системы GPS	5
Внешний вид устройства и элементы управления	6
Передняя панель	6
Левая и задняя панели	6
Зарядка аккумулятора	7
Установка устройства	7
Использование кронштейна	8
Использование автомобильного адаптера	8
Основные операции	9
Начало работы	9
Основные операции по управлению устройством	9
Выключение устройства/ переход в спящий режим	9
Главное меню	10
Использование карты памяти microSD	10
Режим навигации	11
GPS-приёмник	12
Основные режимы и настройки устройства	12
Режим мультимедиа	12
Воспроизведение аудиофайлов	13
Воспроизведение видеофайлов	14
Просмотр файлов изображений	15
Чтение текстовых файлов	16
Игры	17
Настройки устройства	17
Уровень громкости устройства	18
Яркость подсветки сенсорного экрана	18
Выбор языка экранных меню	18
Настройки USB	19
Путь навигационного ПО	20
Сведения о системе	21
Настройки отображения времени и даты	21
Приложения	22
Калькулятор	22
Калибровка сенсорного экрана	23
Технические характеристики	24
Основные	24
Подключение внешних устройств и карт памяти	24
Экран	24
Аккумулятор	24
Воспроизводимые форматы и типы файлов	25
Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения	25

Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение	26
Перезагрузка системы	26
Возможные неисправности и методы их устранения	26
Для безопасного управления автомобилем	27
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	28
Информация об обязательном подтверждении соответствия	28
Условия гарантии	28
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере	29
Для заметок	30

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации портативной навигационной системы (далее устройства) в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Самостоятельное вскрытие устройства, механические повреждения и нарушение правил эксплуатации могут привести к его неисправностям и лишению права на гарантийное обслуживание.

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности. Убедитесь, что в гарантийном талоне на устройство поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.

Назначение устройства

Устройство PROLOGY iMap-5300 оснащено цветным сенсорным ЖК-дисплеем с размером экрана по диагонали 127 мм (5"). Такой дисплей обеспечивает минимальное потребление энергии.

Устройство обеспечивает:

- прокладывание маршрута и определение местоположения с использованием сигналов спутников системы GPS в режиме реального времени благодаря встроенному навигационному программному обеспечению Навител Навигатор;
- чтение карт памяти microSD;
- совместимость с форматами MP3/WMV/AVI/JPEG/TXT;
- воспроизведение аудио- и видеофайлов, файлов изображений, текстовых файлов.

Функции устройства

- Интерактивный сенсорный ЖК-монитор 127 мм (5")
- Программное обеспечение «Навител® Навигатор»
- Подробные карты России, Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии
- Картографическое покрытие более 370 000 населенных пунктов
- Более 30 000 населенных пунктов с HD картографией
- Отображение карт в режимах 2D/3D
- Встроенный приемник системы глобальной навигации GPS
- Музыкальный и видеопроигрыватель
- Слот расширения для карт памяти microSD
- Интерфейс mini-USB
- Процессор MSTAR 800 МГц
- Объем внутренней памяти – 4 ГБ
- Встроенный аккумулятор
- Встроенный динамик
- Выход на наушники

Комплект поставки

Портативная навигационная система PROLOGY iMap-5300	1 шт.
Документация к навигационному ПО	1 комплект
Кронштейн	1 шт.
Автомобильный адаптер 12 В для подключения к разъему прикуривателя	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Настоящее Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект

Портативная навигационная система iMap-5300 является персональным компьютером с дисплеем 5" (процессор MStar 800 МГц, оперативная память – 128 МБ, внутренняя память – 4 Гб, установленное лицензированное программное обеспечение – Microsoft WinCE 6.0). Данное изделие является технически сложным товаром в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров», в отношении которого требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей».

Монтаж и эксплуатация данного сложного электронного устройства должны осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Эксплуатация устройства, подключение и настройка изложены в данном Руководстве и могут быть произведены потребителем в полном объеме самостоятельно.

Для подачи питания на данное устройство при его эксплуатации в автомобиле может использоваться только источник питания с напряжением +12 В постоянного тока; отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна быть соединена с «массой».

Перед установкой устройства, пожалуйста, полностью прочитайте данное Руководство.

Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу «Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение» (стр. 26). Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр. Адрес и телефон авторизованного сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать на официальном сайте Prology: www.prology.ru в разделе «Техподдержка».

При мойке автомобиля следите, чтобы внутрь устройства не попала вода, так как это может привести к его повреждению. Недопустимо попадание жидкостей в устройство, т.к. это может привести к выходу устройства из строя.

Перед чисткой салона автомобиля с помощью пароочистителя, пылесоса, моющих средств и/или иных способов очистки, устройство необходимо обесточить и накрыть влагонепроницаемой пленкой.

После эксплуатации автомобиля в летний период на открытом воздухе необходимо пылесосить салон в целях сбора возможных насекомых и предотвращения попадания их внутрь устройства. Попадание внутрь устройства насекомых **НЕДОПУСТИМО**.

Избегайте длительного воздействия на устройство пыли и повышенной влажности.

При попадании в устройство жидкости и/или посторонних предметов немедленно отключите питание.

Устройство должно быть установлено в проветриваемом или вентилируемом месте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей, таким образом, чтобы оно не перекрывало обзор дорожного движения.

Перед очисткой корпуса устройства его питание должно быть отключено. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

Для очистки сенсорного экрана используйте специальные чистящие сал-

фетки, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

Избегайте воздействия высоких температур и механических воздействий на кабель питания и USB-кабель устройства.

Не подвергайте устройство сильным ударам.

При резких перепадах температуры окружающего воздуха возможно появление конденсата внутри устройства. В этом случае необходимо отключить питание устройства и дождаться полного исчезновения конденсата.

Не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на сенсорные иконки во избежание повреждения ЖК-экрана.

Для защиты сенсорного экрана от царапин рекомендуется использовать специальные защитные пленки и стилусы, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

При возникновении неисправностей в работе устройства не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Производитель не несёт ответственность:

- за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- ущерб, прямо или косвенно причинённый в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости.

Встроенный аккумулятор

Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим выделением тепла.

Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Особенности использования системы GPS

Точность определения координат с использованием GPS (Global Positioning System – глобальная система позиционирования) составляет около 15 метров. Причём высотные здания, деревья вдоль дорог, движение в тоннеле создают так называемую радиотень и снижают точность до 100 метров и более.

После включения питания устройства может потребоваться несколько минут для того, чтобы получить сигнал с GPS-спутников и определить текущее местоположение.

Во время работы устройства не используйте приборы, работающие в частотном диапазоне, близком к диапазону GPS, во избежание снижения точности определения координат местоположения.


Ниже указаны причины, по которым отображение координат может быть не совсем точным или отсутствовать:

- дорога имеет очень крутые повороты;
- сильная облачность, туман, дождь;
- тонировка ветрового стекла над местом крепления устройства;

- устройство установлено слишком высоко и находится непосредственно под потолком салона автомобиля;
- дорога, идущая в гору, имеет много поворотов;
- автомобиль разворачивается на ограниченном пространстве проезжей части или парковки;
- автомобиль движется среди высоких зданий или по заснеженной местности.


Внешний вид устройства и элементы управления

Передняя панель

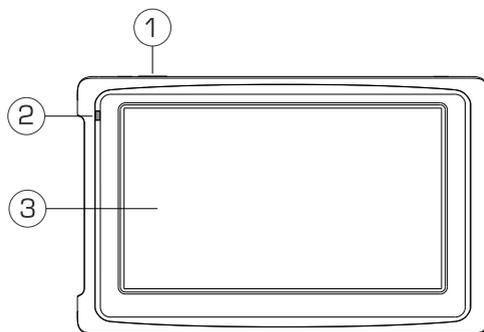

1. Кнопка включения/выключения питания
2. Индикатор состояния заряда аккумулятора
3. Сенсорный ЖК-дисплей

Левая и задняя панели

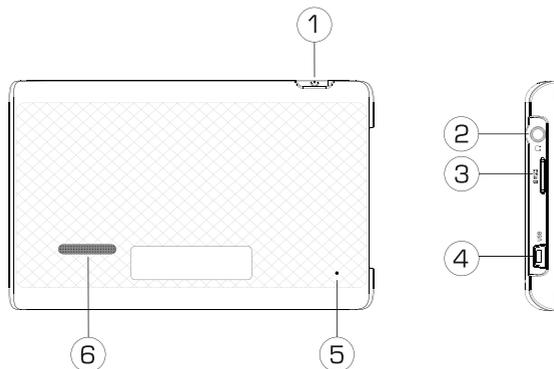

1. Кнопка включения/выключения питания
2. Аудиовыход mini-jack 3,5 мм (стерео)
3. Слот для подключения карт памяти microSD
4. Разъём для подключения кабеля mini-USB
5. Кнопка перезагрузки системы RESET
6. Встроенный динамик

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением устройства его встроенный аккумулятор необходимо заряжать не менее 8 часов. Подключите кабель mini-USB к устройству, а затем к персональному компьютеру. Или используйте автомобильный адаптер для подключения устройства к прикуривателю, в этом случае время зарядки полностью разряженного аккумулятора составит около 4 часов. Максимальная ёмкость встроенного аккумулятора достигается после 10 циклов «зарядка-разрядка».

Примечание. Встроенный аккумулятор заряжается по специальному алгоритму, который включает в себя несколько стадий зарядки с разным током. Поэтому, когда аккумулятор заряжен уже более чем на 90%, начинается постоянная зарядка минимальным током. Это делается для максимального использования возможностей аккумулятора в течение длительного времени.

Во время зарядки встроенного аккумулятора устройство может быть включено, о процессе зарядки свидетельствует изображение элемента питания на экране устройства.

ВНИМАНИЕ!

Для оптимального использования литиевого аккумулятора следуйте нижеприведенным рекомендациям:

- не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды;
- нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете производить подзарядку даже в случае, если аккумулятор разряжен не полностью;
- если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо производить полную зарядку аккумулятора один раз в две недели.

Установка устройства

Устройство поставляется с кронштейном и автомобильным адаптером для установки устройства в автомобиле.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не устанавливайте устройство в тех местах, где оно может перекрыть обзор водителю или в тех местах, где установка данного типа изделий запрещена Российским законодательством. В случае несоблюдения пользователем норм Российского законодательства производитель не несёт ответственности за подобный тип установки изделия.

Использование кронштейна

- Выберите в автомобиле подходящее место для установки устройства.
- Протрите поверхность ветрового стекла или передней панели в том месте, где будет установлен кронштейн, мягкой тканью с использованием чистящего средства.
- Удалите защитную плёнку с присоски кронштейна.
- Установите кронштейн, подняв рычажок фиксатора присоски и плотно прижав присоску кронштейна к ветровому стеклу или передней панели автомобиля.
- Опустите рычажок фиксатора присоски.
- Плотно затяните фиксирующие винты на кронштейне, избегая чрезмерных усилий.
- Установите навигатор на кронштейн. Кронштейн состоит из защёлки и основания. Закрепите основание с установленной защёлкой на ветровом стекле или передней панели автомобиля. Затем вставьте устройство в защёлку.
- Для снятия кронштейна поднимите рычажок фиксатора присоски. Затем потяните за язычок присоски и снимите кронштейн с места установки.

Примечание.

Внешний вид устройства и крепления может отличаться от указанного на рисунке.

Перепады температуры и влажности могут вызвать отсоединение присоски от ветрового стекла или приборной панели автомобиля.

Чтобы исключить возможность хищения устройства, не оставляйте его в автомобиле на ночь или когда надолго оставляете автомобиль на стоянке.

Убедитесь, что для устройства обеспечен беспрепятственный обзор неба для надёжного приёма сигналов спутников системы GPS. Определение местоположения будет произведено в течение нескольких минут.

Использование автомобильного адаптера

Устройство снабжено автомобильным адаптером для зарядки аккумулятора и питания устройства при эксплуатации в автомобиле.

1. Подключите автомобильный адаптер к USB-разъёму устройства.
2. Подключите адаптер к разъёму прикуривателя автомобиля.
3. Светодиодный индикатор на корпусе адаптера будет сигнализировать о подключении к источнику питания.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты устройства от резких бросков напряжения бортовой сети всегда подключайте автомобильный адаптер только при запущенном двигателе.

Начало работы

Для включения устройства удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку включения/выключения питания (1, стр. 6) на верхней панели устройства (стр. 6, рис. вверху).

На экране появится логотип Prology, затем главное меню устройства (стр. 10).

Подсоедините автомобильный адаптер, как описано выше, если устройство используется в автомобиле.

Перед первым использованием устройства рекомендуется выполнить процедуру калибровки сенсорного экрана. Подробнее о процедуре калибровки экрана смотрите в разделе «Калибровка сенсорного экрана» на стр. 23.

Основные операции по управлению устройством

Для взаимодействия с устройством касайтесь сенсорного экрана кончиком пальца или стилусом. Вы можете выполнять следующие действия:

Быстрое касание (щелчок)

Коснитесь экрана кончиком пальца для открытия различных опций и нажатия сенсорных иконок.

Касание с удерживанием

Коснитесь и удерживайте область экрана кончиком пальца до тех пор, пока требуемое действие не завершится.

Выключение устройства/переход в спящий режим

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания (1, стр. 6) на верхней панели устройства (стр. 6, рис. вверху). На экране появится меню выключения устройства.

Для выключения устройства нажмите сенсорную иконку **Выключение**. Для перехода в спящий режим выберите нажмите сенсорную иконку **Режим сна**. Нажмите сенсорную иконку **Назад** для возврата. Для выхода из спящего режима повторно нажмите удерживайте кнопку включения/выключения питания. На экране отобразится режим, в котором устройство находилось перед выключением.

После включения устройства, на экране появится главное меню. Главное меню является «стартовой точкой» для решения последующих различных задач. Нажимайте сенсорные иконки для выполнения операции или открытия других меню.



В главном меню отображены сенсорные иконки следующих режимов, меню и параметров устройства:

- Иконка перехода в режим навигации **Навигация** (стр. 11)
- Иконка перехода в режим мультимедиа **Мультимедиа** (стр. 12)
- Иконка перехода в режим чтения текстовых файлов **Текст** (стр. 16)
- Иконка перехода в меню настроек устройства **Настройки** (стр. 17)
- Иконка перехода в меню приложений **Приложения** (стр. 22)
- Иконка перехода в меню настройки даты и времени **Дата, Время** (стр. 21)
- Иконка перехода к режиму GPS-приёмника **GPS** (стр. 12)
- Иконка перехода в меню игр **Игры** (стр. 17)

Для прокрутки иконок выполните касание поля между иконками с перемещением влево/вправо или нажимайте сенсорные иконки **◀/▶**.

Использование карты памяти microSD

Устройство оснащено слотом для карт памяти microSD, который расположен на левой боковой панели.

Для того, чтобы воспользоваться картой памяти, вставьте её в слот таким образом, чтобы указательная стрелка на карте памяти была направлена в сторону слота, а лицевая сторона карты памяти совпадала с лицевой стороной устройства:



Перед извлечением карты памяти microSD убедитесь, что ни одно из приложений программного обеспечения не обращается к карте в этот момент, если какие-либо файлы на ней используются – закройте их. Затем аккуратно нажмите на карту памяти и извлеките её из слота.

Примечание.

Карта памяти microSD в комплект поставки не входит.

Не допускайте попадания в слот карт памяти посторонних предметов.

Храните карту памяти microSD в месте, хорошо защищённом от попадания пыли или воздействия повышенной влажности.

Режим навигации

Нажмите сенсорную иконку **Навигация** в главном меню устройства (стр. 10) для запуска навигационного программного обеспечения. Навигационное ПО по умолчанию находится во внутренней памяти устройства. Настройки данного режима указаны в разделе «Путь» (стр. 20).

Информацию о номере UUID (32-значный серийный номер устройства) и лицензионном ключе навигационного ПО Вы можете просмотреть, запустив программу навигации и последовательно нажав сенсорные иконки *Меню/Информация/О программе*.



NAVITEL

Навител Навигатор — навигационное программное обеспечение, разработанное ЗАО «ЦНТ» для мультимедийных устройств с сенсорным экраном, оснащённых

встроенными или внешними GPS-приёмниками. Вместе с программным обеспечением поставляется специальный комплект карт городов и областей России, Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии с названиями улиц, номерами домов, станциями метро, АЗС, ресторанами, расположением лесов, рек, озёр и другой важной и полезной информацией.

Подробные навигационные карты городов включают в себя жилую и промышленную инфраструктуру города со сведениями для поиска зданий по актуальному почтовому адресу вплоть до построек в частном секторе.

Подробные навигационные карты городов основаны на картах масштаба 1:10 000, подготовленных профессиональными картографами по специальному заказу ЗАО «ЦНТ».

Карты поддерживают функции автоматического формирования оптимального маршрута по дорогам и ведения по нему с голосовыми подсказками водителю о предстоящих маневрах.

В дорожную сеть подробных навигационных карт городов для построения оптимального маршрута включены все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок и круговых движений.

Карты наполнены большим количеством информации о полезных объектах (POI), достопримечательностях и сопутствующем сервисе.

ЗАО «ЦНТ» уделяет большое внимание оперативной и квалифицированной технической поддержке своих клиентов. По всем вопросам, связанным с навигационным программным обеспечением «Навител Навигатор» (проблемы в работе, обновления и прочее) обращайтесь в ЗАО «ЦНТ».

ЗАО «ЦНТ» — активно развивающаяся компания, ориентированная на рынок Российской Федерации и стран СНГ. Цели и задачи компании — совершенствование, развитие и распространение современных решений и продуктов в области информационных технологий и цифровой картографии. ЗАО «ЦНТ» стремится разрабатывать программное обеспечение, удовлетворяющее требованиям надежности, безопасности и удобства использования.

Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 75, корп. 1
Телефон/факс: +7-926-766-92-18, +7-926-766-93-18
E-mail: support@navitel.ru
Web: http://www.navitel.ru
Режим работы: пн-пт: 9:00–21:00 по московскому времени (UTC +3)
сб, вс: 10:00–20:00 по московскому времени (UTC +3)

GPS-приёмник

Примечание.

Сведения на данной странице даны исключительно для наглядности. Вы можете видеть несколько спутниковых сигналов, принимаемых устройством, а также мощность принимаемых сигналов.

Нажмите сенсорную иконку **GPS** в главном меню устройства (стр. 10). На экране отобразится меню GPS-приёмника:



В данном окне представлена информация о Вашем местоположении: координаты широты и долготы в градусах, высота над уровнем моря, скорость, время.

В левой части экрана показаны спутники, сигнал от которых принимает устройство, а гистограмма в правой части экрана показывает мощность принимаемого сигнала каждого из спутников.


Для выхода из данного режима нажмите сенсорную иконку в верхнем правом углу экрана.

Основные режимы устройства

Режим мультимедиа

Данный режим включает в себя проигрыватель видео- и аудиофайлов, а также режим просмотра изображений.

Для входа в меню нажмите иконку **Мультимедиа** в главном меню устройства (стр. 10):

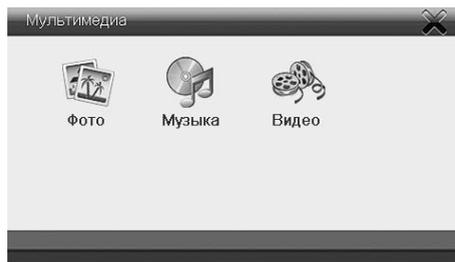


Воспроизведение аудиофайлов

Нажмите сенсорную иконку **Музыка** в режиме **Мультимедиа** (стр. 12). В появившемся меню выберите каталог **SDMMC**. На экране отобразятся все каталоги с аудиофайлами, а также аудиофайлы находящиеся на карте памяти microSD:



Используйте сенсорные иконки ◀▶ для перехода следующую или предыдущую страницу с файлами.

Коснитесь иконки с названием аудиофайла. Начнётся его воспроизведение. На экране появится меню проигрывателя, как показано на рисунке:

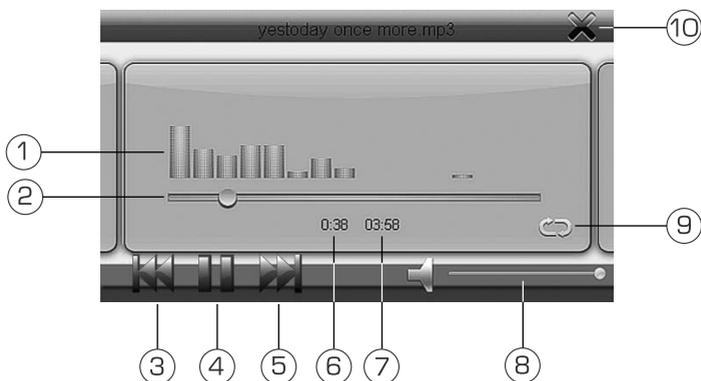

1. Анализатор частотного спектра
2. Полоса прокрутки (нажмите в любом месте полосы прокрутки для воспроизведения с выбранного момента времени)
3. Иконка перехода к предыдущему аудиофайлу

4. Иконка паузы/воспроизведения
5. Иконка перехода к следующему аудиофайлу
6. Отображение текущего времени воспроизведения
7. Общая длительность аудиофайла
8. Полоса уровня громкости (нажмите в любом месте полосы для установки необходимого уровня громкости)
9. Иконка управления режимом повторного воспроизведения
10. Иконка выхода из меню проигрывателя

Поддерживаются следующие форматы аудиофайлов: MP3

Воспроизведение видеофайлов

Нажмите сенсорную иконку **Видео** в режиме **Мультимедиа** (стр. 6). В появившемся меню выберите каталог **SDMMC**. На экране отобразятся все каталоги с видеофайлами, а также видеофайлы, находящиеся на карте памяти microSD:



Используйте сенсорные иконки ◀▶ для перехода следующую или предыдущую страницу с файлами.

Коснитесь иконки с названием видеофайла. Начнётся его воспроизведение. На экране появится меню проигрывателя, как показано на рисунке:



1. Иконка перехода к предыдущему видеофайлу
2. Отображение текущего времени воспроизведения

3. Полоса уровня громкости (нажмите в любом месте полосы для установки необходимого уровня громкости)
4. Полоса прокрутки (нажмите в любом месте полосы прокрутки для воспроизведения с выбранного момента времени)
5. Иконка паузы/воспроизведения
6. Иконка остановки воспроизведения
7. Иконка просмотра видеофайла во весь экран
8. Иконка выхода из меню проигрывателя
9. Общая длительность аудиофайла
10. Иконка перехода к следующему аудиофайлу

Поддерживаются следующие форматы видеофайлов:

MPEG4 (*avi) (разрешение 480×272): DivX 3.11 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, DivX 4 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, DivX 5 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, XviD – с битрейтом видео до 2 Мбит/с;

MPEG4 (*avi) (разрешение 800×480): DivX 4 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, DivX 5 – с битрейтом видео до 1 Мбит/с;

WMV, MPG, 3GP.

Не поддерживаются форматы: MPEG4 (*avi) (DivX 3.11, XviD – разрешение 800×480).


Просмотр файлов изображений

Нажмите сенсорную иконку **Фото** в режиме **Мультимедиа** (стр. 12). В появившемся меню выберите каталог **SDMMC**. На экране отобразятся все каталоги с файлами изображений, а также файлы изображений, находящиеся на карте памяти microSD:



Используйте сенсорные иконки ◀▶ для перехода следующую или предыдущую страницу с файлами.

Коснитесь иконки с названием файла изображения. На экране появится меню просмотра, как показано на рисунке:

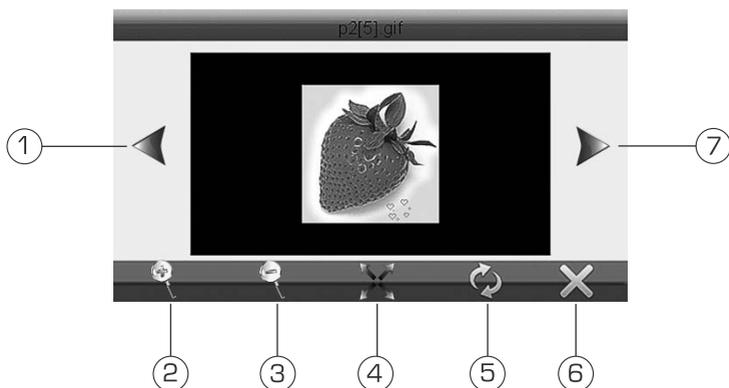

1. Иконка перехода к предыдущему изображению
2. Иконка увеличения масштаба изображения
3. Иконка уменьшения масштаба изображения
4. Иконка просмотра изображения во весь экран
5. Иконка поворота изображения
6. Иконка выхода из меню просмотра
7. Иконка перехода к следующему изображению

Поддерживаются следующие форматы файлов изображений: JPG, BMP, GIF (статический).


Чтение текстовых файлов

Нажмите сенсорную иконку **Текст** в главном меню устройства (стр. 10). В появившемся меню выберите каталог **SDMMC**. На экране отобразятся все каталоги с текстовыми файлами, а также текстовые файлы, находящиеся на карте памяти microSD:



Используйте сенсорные иконки ◀▶ для перехода на следующую или предыдущую страницу с файлами.

Коснитесь иконки с названием текстового файла. На экране появится меню, как показано на рисунке:

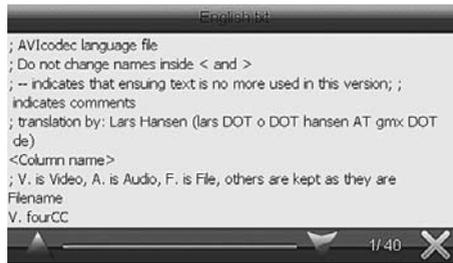

Используйте сенсорные иконки ◀▶ или коснитесь полосы прокрутки в нужном месте для перелистывания страниц назад или вперёд.

Поддерживаются текстовые файлы в формате TXT (поддержка русского языка не гарантируется).

Игры


Нажмите сенсорную иконку **Игры** в главном меню устройства (стр. 10) для выбора одной из имеющихся игр, находящихся в памяти устройства.



Нажмите иконку игры для её запуска. Для игры рекомендуется использовать стилус.


Настройки устройства

Для входа в меню настроек нажмите иконку **Настройки** в главном меню устройства (стр. 10):

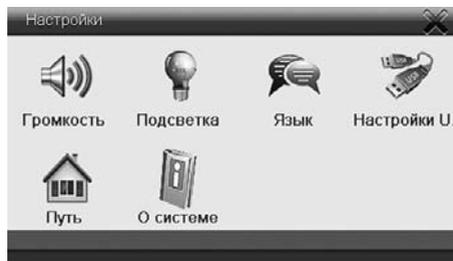

Уровень громкости устройства

Нажмите сенсорную иконку **Громкость** в меню **Настройки** для того, чтобы установить необходимый уровень громкости устройства:

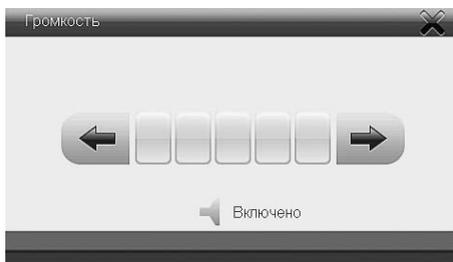

Нажимайте сенсорные иконки **←/→** или коснитесь одного из делений шкалы уровня громкости для уменьшения/увеличения громкости соответственно.

Нажмите иконку **🔊** для выключения звука (после нажатия на экране появляется надпись «Выключено») или иконку **🔊** для включения звука (на экране появляется надпись «Включено»).

Нажмите иконку **X** для сохранения изменений и выхода из данного меню.

Яркость подсветки сенсорного экрана

Нажмите сенсорную иконку **Подсветка** в меню **Настройки** (стр. 17) для того, чтобы изменить яркость подсветки сенсорного экрана:




Нажимайте сенсорные иконки **←/→** или коснитесь одного из делений шкалы уровня подсветки для уменьшения/увеличения яркости подсветки соответственно.

Нажмите иконку **X** для сохранения изменений и выхода из данного меню.

Выбор языка экранных меню

Нажмите сенсорную иконку **Язык** в меню **Настройки** (стр. 17) для входа в меню выбора языка экранных меню устройства:

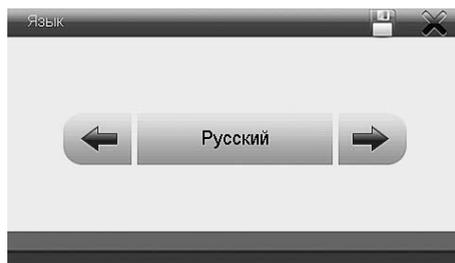


Нажимайте сенсорные иконки ←/→ для выбора необходимого языка.

Нажмите иконку  для сохранения изменений и выхода из меню выбора языка экранного меню устройства. Нажмите иконку **X** для выхода из данного меню без сохранения изменений.

Настройки USB

Нажмите сенсорную иконку **Настройки USB** в меню **Настройки** (стр. 17). На экране отобразится меню, как показано на рисунке:

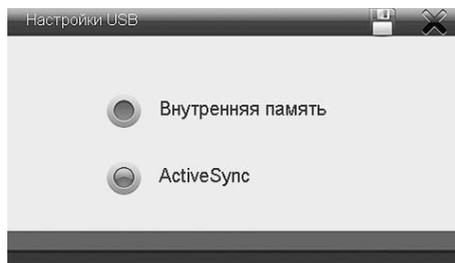

При подключении к персональному компьютеру (ПК) или ноутбуку устройство может быть использовано в качестве съёмного накопителя (**Внутренняя память**) или элемента синхронизации Active Sync (**ActiveSync**).

Съёмный накопитель

Установите флажок на иконку **Внутренняя память**. Нажмите иконку  для сохранения изменений и выхода из данного меню.

В окне «Компьютер» ПК устройство будет отображено как съёмный накопитель, с ним можно производить все операции по удалению, копированию, перемещению файлов во внутренней памяти устройства и подключённой карте microSD.

Нажмите иконку **X** для выхода из данного меню без сохранения изменений.

Элемент синхронизации Active Sync

Установите флажок на иконку **ActiveSync**. Нажмите иконку  для сохранения изменений и выхода из данного меню.

Выключите устройство, подсоедините его к персональному компьютеру при помощи кабеля mini-USB, затем заново включите. При первом запуске устрой-


ства в качестве элемента синхронизации ActiveSync следуйте инструкциям на экране персонального компьютера.

Нажмите иконку **X** для выхода из данного меню без сохранения изменений.

Примечание. Программное обеспечение ActiveSync доступно для бесплатного скачивания с сайта <http://www.microsoft.com/>

Путь навигационного ПО

Нажмите сенсорную иконку **Путь** в меню **Настройки** (стр. 17). На экране отобразится меню, аналогичное указанному далее:

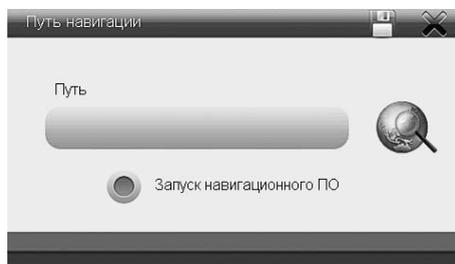

В этом разделе Вы можете выбрать каталог, в котором находится исполняемый файл навигационного ПО с расширением .exe. Для этого необходимо нажать иконку **П** и в появившемся меню выбрать искомый файл.

Установите флажок слева от надписи **Запуск навигационного ПО** для автозапуска режима Навигации при включении устройства.

Нажмите иконку **П** для сохранения изменений и выхода из данного меню. Или нажмите иконку **X** для выхода из данного меню без сохранения изменений.

Руководство пользователя навигационного программного обеспечения «Навител Навигатор» по умолчанию находится во внутренней памяти устройства в каталоге /Instructions (данный каталог может находиться в другом месте в зависимости от версии навигационного ПО).


- Для доступа к руководству подключите устройство к USB-порту персонального компьютера или ноутбука.
- Файл руководства называется «Navitel_Navigator_AUTO_RUS.pdf» (название файла может быть другим в зависимости от версии навигационного ПО). Для открытия и просмотра этого руководства на Вашем компьютере должно быть установлено программное обеспечение Adobe Reader версии 8.0 или выше (это бесплатное ПО можно скачать по ссылке <http://get.adobe.com/reader>).
- После подключения устройства к USB-порту компьютера для корректного распознавания сменного накопителя владельцам компьютеров с ОС Windows XP необходимо установить драйвер exFAT с сайта компании Microsoft (<http://support.microsoft.com/kb/955704>). Запрещается форматировать внутреннюю память устройства, подключённого к компьютеру в режиме сменного накопителя, поскольку в этом случае из памяти устройства будет удалена вся информация, включая предустановленное навигационное ПО «Навител Навигатор».

Примечание. Производитель не несёт ответственность за удаление пользователем навигационного ПО из памяти устройства путём форматирования или

каким-либо другим способом и любые последствия, возникшие после данного удаления.

Сведения о системе


Нажмите сенсорную иконку **О системе** в меню **Настройки** (стр. 17). На экране отобразится меню, как показано на рисунке:

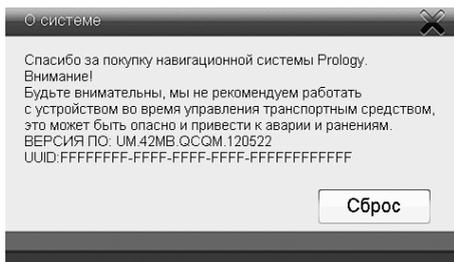

В разделе **Версия ПО** показан номер версии программного обеспечения данного устройства.

В разделе **UUID** показан уникальный идентификационный номер устройства.

Нажмите иконку **Сброс** в левом нижнем углу данного меню. На экране отобразится диалоговое окно:

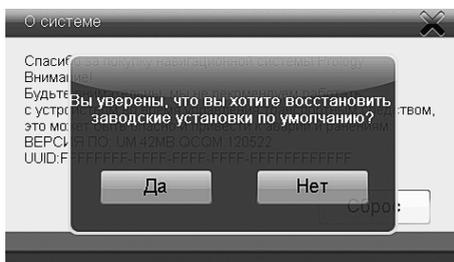


Нажмите иконку **Да** для восстановления заводских настроек. Для отмены и выхода из данного диалогового окна нажмите сенсорную иконку **Нет**.

Для выхода из данного раздела нажмите сенсорную иконку **X**.

Настройки отображения времени и даты

Нажмите сенсорную иконку **Дата, Время** в главном меню устройства (стр. 10) для входа в меню настроек даты и времени:

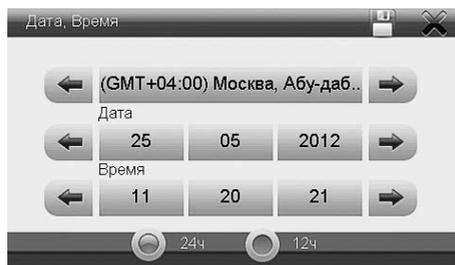

Нажимайте иконки \leftarrow/\rightarrow для изменения выбранного параметра. Сначала необходимо выбрать часовой пояс.

Выберите 12-часовой (12ч) или 24-часовой (24ч) режим отображения времени, установив флажок на соответствующую сенсорную иконку.

Выберите параметр для изменения, нажав на его сенсорную иконку, и с помощью иконок \leftarrow/\rightarrow установите значения параметров: день, месяц, год.


Таким же образом установите значения часов, минут и секунд.

Нажмите иконку  для сохранения изменений и возврата в меню настроек устройства.

Для выхода из меню без сохранения изменений нажмите иконку **X**.

Приложения

Для входа в меню выбора приложений нажмите иконку **Приложения** в главном меню устройства (стр. 10): На экране появится окно, как показано на рисунке:

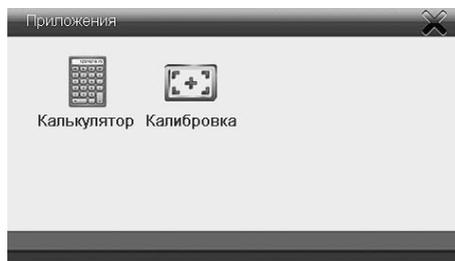

Калькулятор


Нажмите сенсорную иконку **Калькулятор** в режиме **Приложения** для выполнения математических операций:



Нажмите сенсорную иконку **X** в верхнем правом углу экрана для выхода из данного режима.

Калибровка сенсорного экрана

Нажмите сенсорную иконку **Калибровка** в меню **Приложения** для калибровки сенсорного экрана. На экране появится окно, как показано на рисунке:

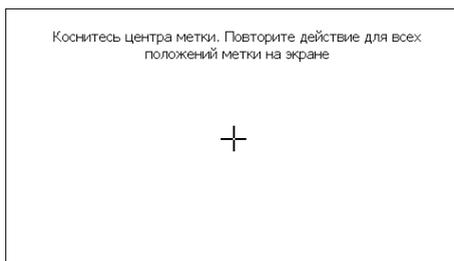

Стилусом нажмите на указатель в центре экрана и удерживайте его, пока указатель не переместится. Повторяйте данную процедуру каждый раз по мере перемещения указателя по экрану, пока процесс калибровки не завершится.

По окончании процедуры калибровки нажмите стилусом в любой точке экрана для сохранения полученных настроек.

Данную операцию необходимо выполнить, если произошёл сбой в управлении сенсорным экраном, то есть изображение сенсорной иконки на экране не соответствует её действительному расположению.

Основные

Процессор	MStar 800 МГц
Операционная система	Microsoft WinCE 6.0
GPS-приёмник	встроенный, 64 канала
Оперативная память	128 МБ
Внутренняя память	4 Гб FLASH
Мощность встроенного динамика	1 Вт
Вес	180 г
Габариты	135×85×12,5 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+60°C
Температура хранения	-20...+70°C
Допустимая влажность при работе	45–80%
Допустимая влажность при хранении	30–90%

Подключение внешних устройств и карт памяти

Слот для подключения карт памяти	microSD (до 32 Гб)
Тип USB-разъёма	Mini-B
Разъём аудиовыхода	3,5 мм mini-jack

Экран

Тип	TFT с сенсорной панелью
Диагональ	5" (127 мм)
Разрешение	480×272

Аккумулятор

Тип	полимерный литий-ионный
Ёмкость	950 мА/ч
Время зарядки полностью разряженного аккумулятора	~ 3–4 часа (автомобильный адаптер); ~ 8 часов (USB-порт ПК или ноутбука)
Время непрерывной работы (максимальное)	3 часа

Примечание.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Воспроизводимые форматы и типы файлов

Устройство поддерживает воспроизведение следующих форматов и типов файлов:

- аудиофайлы: MP3;
- видеофайлы: MPEG4 [*avi] (разрешение 480×272): DivX 3.11 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, DivX 4 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, DivX 5 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, XviD – с битрейтом видео до 2 Мбит/с; MPEG4 [*avi] (разрешение 800×480): DivX 4 – с битрейтом видео до 2 Мбит/с, DivX 5 – с битрейтом видео до 1 Мбит/с; WMV, MPG, 3GP.

Не поддерживаются форматы: MPEG4 [*avi] (DivX 3.11, XviD – разрешение 800×480).


- файлы изображений: JPG, BMP, GIF (статический);
- текстовые файлы: TXT (поддержка русского языка не гарантируется).

Примечание. Корректное воспроизведение видеофайлов с битрейтом видеопотока и разрешением больше указанных – не гарантируется.

Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения

Жидкокристаллическая панель состоит из множества точек, называемых пикселями. Пиксель состоит из трех субпикселей основных цветов – красного, зелёного и синего, расположенных по горизонтали. Появление на ЖК-панели небольшого количества дефектных пикселей (постоянно светящихся одним цветом) объясняется огромным общим количеством пикселей и сложностью технологического процесса. Минимизация подобных дефектов достигается тщательным контролем качества производства ЖК-панелей, регламентированного требованиями стандарта ISO 13406-2.

ЖК-панель устройства условно разделяется на две зоны, «А» и «Б», как показано на рисунке справа, и подлежит бесплатной замене в течение гарантийного срока, если число пикселей, постоянно светящихся одним цветом, превышает любое число пикселей, указанное в таблице.

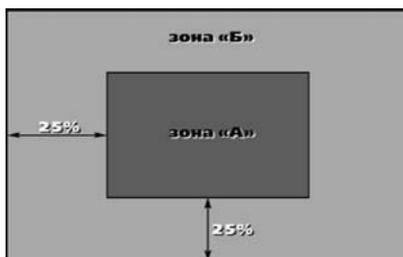

Цвет пикселя	Зона «А»	Зона «Б»
Белый	0	0
Чёрный	3	6
Цвет субпикселя		
Синий	3	6
Красный	3	6
Зелёный	3	6
Всего	3	6

В этой главе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

Примечание.

Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведёнными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Перезагрузка системы

Если устройство перестало функционировать надлежащим образом, возникают зависания системы, нет отклика на нажатия сенсорных иконок и т. п., необходимо выполнить так называемую «мягкую» перезагрузку (soft reset). Для этого нажмите шариковой ручкой или подобным заострённым предметом кнопку **RESET** на боковой панели устройства (5) (стр. 6).

Если после данной процедуры устройство продолжает функционировать неправильно, выполните «жесткую» перезагрузку (hard reset, хард ресет):

1. отсоедините все кабели, подключённые к устройству;
2. удерживайте кнопку включения/выключения питания нажатой до тех пор, пока устройство не отключится;
3. не ранее, чем через одну минуту повторно включите устройство нажатием кнопки включения/выключения питания.

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не включается при работе от встроенного аккумулятора	Слишком низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите устройство к автомобильному прикуривателю или к USB-порту компьютера или ноутбука для подзарядки встроенного аккумулятора
	Ошибка системы	Нажмите кнопку RESET на задней панели устройства (стр. 6)
Реакция устройства на нажатие сенсорных иконок возникает слишком медленно	Слишком низкий уровень заряда аккумулятора устройства	Подключите устройство к автомобильному прикуривателю или к USB-порту компьютера или ноутбука
Устройство не реагирует на нажатие сенсорных иконок	Ошибка системы	Нажмите кнопку RESET на задней панели устройства (стр. 6)
Изображение на экране устройства не контрастное	Установлен низкий уровень подсветки экрана	Увеличьте уровень подсветки (стр. 18)

Неисправность	Причина	Устранение
При нажатии на одну сенсорную иконку происходит нажатие другой иконки	Сбой калибровки сенсорного экрана	Выполните калибровку, следуя рекомендациям на стр. 23
Возникают проблемы с синхронизацией устройства и компьютера	Компьютер или устройство не включены	Перед началом синхронизации убедитесь, что компьютер и устройство включены
	Ненадёжный контакт соединительного кабеля	USB-кабель должен быть надёжно подключён к компьютеру и устройству. Настоятельно не рекомендуется использовать USB-хаб
	Ошибка системы устройства	Нажмите кнопку RESET на задней панели устройства (стр. 6), затем заново подключите USB-кабель к устройству
	USB-порт компьютера неисправен или к нему нет доступа	Подключите устройство к другому USB-порту компьютера или ноутбука

Для безопасного управления автомобилем

- Для безопасного использования функций устройства, пожалуйста, не забывайте выполнять требования Правил дорожного движения Российской Федерации. Помимо этого старайтесь соблюдать очевидные правила обращения с Вашим автомобилем, как источником повышенной опасности.
- Эти правила, в первую очередь, определяются риском наступления вреда для жизни или здоровья третьих лиц, причинения вреда их имуществу, домашним животным или окружающей среде.
- Если Вы желаете просматривать видеоматериалы на экране устройства, необходимо перед просмотром припарковать автомобиль в безопасном месте.
- Просмотр видео во время движения категорически запрещен во избежание возникновения ДТП. Если Вы желаете просматривать видеоматериалы на экране устройства, необходимо перед просмотром припарковать автомобиль в безопасном месте. Для просмотра видеofайлов и изображений на экране устройства после окончания движения обязательно устанавливайте рычаг управления автоматической трансмиссии в положение «PARK», а рычаг переключения ручной коробки передач – в нейтральное положение.
- Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен находиться в исправном состоянии и исключать возможность движения автомобиля.
- Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.
- Поддерживайте относительно низкий уровень громкости, чтобы во время движения иметь возможность слышать все, что происходит вокруг автомобиля.
- Не осуществляйте какие-либо операции управления устройством, которые могут отвлечь Вас от управления автомобилем.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25°C до $+35^{\circ}\text{C}$. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства – 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Информация об обязательном подтверждении соответствия

Данное устройство имеет декларацию о соответствии ТС №RU Д-СН. МЛ04.В.00148. Дата принятия декларации о соответствии: 29 января 2014 года по 28 января 2019 года.

Декларация о соответствии зарегистрирована органом по сертификации продукции ООО «Радиофизические Тестовые Технологии» и подтверждает соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879.

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- кронштейн, автомобильный адаптер 12 В для подключения к разъёму прикуривателя, USB-кабель, документацию, прилагаемую к изделию;
- навигационное ПО*.

1. Гарантийные обязательства Изготовителя в отношении навигационного программного обеспечения «Навител» определяются Лицензионным договором, текст которого прилагается к Товару.

Согласно пункту 1.1. Лицензионного договора (является публичной офертой), который прилагается к навигатору серии iMap, Компания «ЦНТ», как Правообладатель, **передает** Пользователю **лицензию на Программный Продукт «Навител», то есть права на использование Программного Продукта** только тем способом и на тех условиях, которые указаны в договоре.

Пользователь (Потребитель) при покупке программного обеспечения в рамках любого оборудования (товара) становится лицензиатом (пользователем, купившим лицензию) производителя (правообладателя) Программного продукта.

В этой связи на установленное на Вашем навигаторе программное обеспечение (операционная система и программы) гарантия Изготовителя и Продавца не распространяется.

2. Изготовитель и/или Продавец не несут ответственности за совместимость своего изделия с оборудованием и программными продуктами третьих сторон, а также за ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

3. Изготовитель и/или Продавец ни при каких условиях не несут ответственности за какой-либо ущерб, вызванный потерей данных, прерыванием связи.

* По всем вопросам, связанным с навигационным программным обеспечением «Навител Навигатор» (проблемы в работе, обновления и прочее) обращайтесь в сервисный центр Navitel:

Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 75, корп. 1
Телефон/факс: +7-926-766-92-18, +7-926-766-93-18
E-mail: support@navitel.ru
Web: <http://www.navitel.ru>
Режим работы: пн-пт: 9:00–21:00 по московскому времени (UTC +3)
сб, вс: 10:00–20:00 по московскому времени (UTC +3)

Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере

12-значный серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5 и 6 знак из 12-значного серийного номера. Пример расшифровки приведён ниже.

1AA**0A**000001

A – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)

0 – год выпуска (0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 и т. д.)

Данное устройство выпущено в январе 2010 года.

